

## 402 REMET BANDAGE brugervejledning



1. Slange/rør trykreduceres (hvis det er umuligt, tætnes hullet med en prop af træ eller gummi).



2. Afrens bedst muligt for snavs, fedt, olie, rust og maling. Gør overfladen ru ca. 10 cm på hver side af hul. Husk jo renere og jo mere ru, jo bedre vedhæftning.



3. Fyld plasticpose eller anden beholder med vand.



4. Tag gummihandsker på inden emballagen med bandagen åbnes.



5. Åben emballagen med bandagen, tag bandagen ud og dyp....




6. ...bandagen direkte ned i vand, for at påbegynde hærdeprocessen.



7. Bandagen dyppes i vand og presses/ælttes med hånden i ca. 10 sekunder.



8. Begynd viklingen med den ene kant ved lækagen. Yderste kant af bandagen er da ca. 75 mm fra hullet. Vikkel henover lækagen, og fortsæt lige så meget på den anden side.

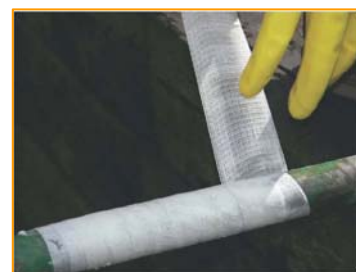

9. Vikkel tilbage, og koncentrer bandagen over selve lækagen.



10. Afslut påføringen ved at fordele hærdningskummet som kommer op gennem bandagen, med hånden, til der er en fin glat overflade.



11. Bandagen er fuldt gennemhærdet efter ca. 30-45 minutter.